

プリンタを印刷できるようにするまでの準備について説明しています。  
ご使用の前に必ずお読みください。  
プリンタをご使用になるには、プリンタのセットアップとプリンタドライバのインストールが必要です。

### ステップ 1





## プリンタをセットアップしましょう

### ステップ 2



## プリンタドライバをインストールしましょう

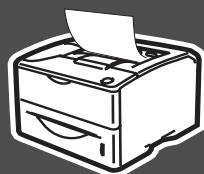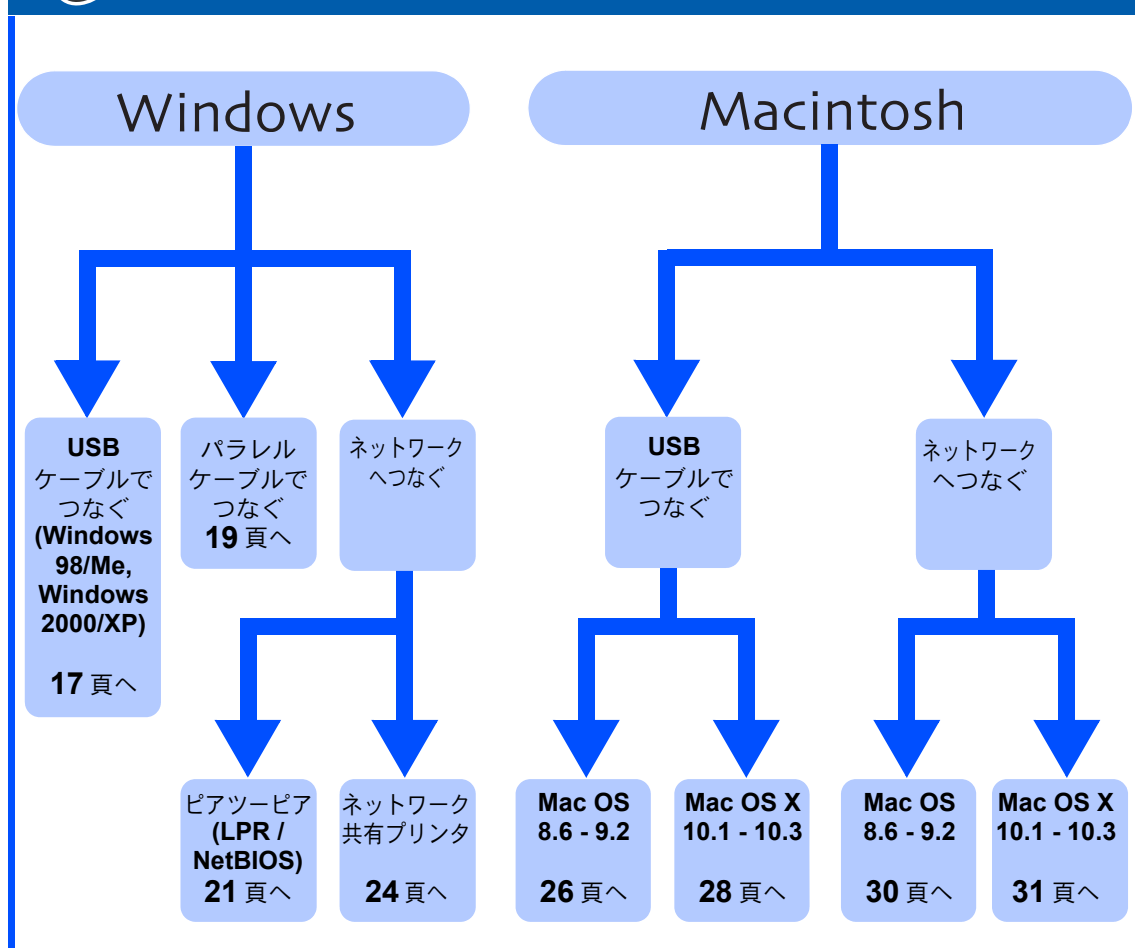

## セットアップ完了です

サポートサイト (ブラザーソリューションセンター) (<http://solutions.brother.co.jp>) では、よくあるご質問 (Q&A) や、最新のソフトウェアおよび製品マニュアル (電子版) のダウンロードなど各種サービス情報を提供しています。  
本書およびプリンタ本体に同梱されている CD-ROM はなくさないように注意し、いつでも手にとってご覧になれるように保管してください。

プリンタをセットアップしましょう

Windows USB

Windows パラレル

Windows ネットワーク

Macintosh USB

Macintosh ネットワーク





プリンタドライバをインストールしましょう

ネットワーク管理者の方へ

# 本書で使われている記号および表記について

本文中では、記号および商標について、以下のように表記しています。

## ■記号について

	本機をお使いになるにあたって、厳守していただきたいことがらを説明しています。
	本機をお使いになるにあたって、注意していただきたいことがらを説明しています。
	本機の操作手順に関する補足情報を説明しています。
	取扱説明書およびネットワーク設定説明書の参照していただきたい章をご紹介します。

## ■商標について

brother のロゴはブラザー工業株式会社の登録商標です。

Windows 98 の正式名称は、Microsoft Windows 98 operating system です。

Windows 2000 Professional の正式名称は、Microsoft Windows 2000 Professional operating system です。（本文中では Windows 2000 と表記しています。）

Windows Me の正式名称は、Microsoft Windows Millennium Edition operating system です。

Windows NT Workstation 4.0 の正式名称は、Microsoft Windows NT Workstation operating system Version 4.0 です。（本文中では Windows NT と表記しています。）

Windows XP の正式名称は、Microsoft Windows XP operating system です。

本文中では、OS の名称を略記しています。

Microsoft、Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。

Apple、Macintosh、iMac、LaserWriter、AppleTalk は、アップルコンピュータ社の登録商標です。

UNIX は、X/Open Company Ltd. がライセンスしている米国およびその他の国における登録商標です。

Adobe Acrobat、Adobe PostScript は、アドビシステムズ社の登録商標です。

NetWare は、米国ノベル社の米国における登録商標です。

NetBIOS は、International Business Machines Corporation の商標であり、IBM はその登録商標です。

本書に記載されているその他の会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。

## ■編集ならびに出版に関するご注意



■本書はブラザー工業株式会社の監督下に、最新の製品および仕様を対象として編集されました。

■ブラザー工業は本書に掲載された仕様ならびに資料を予告なしに変更する権利を有します。また、提示されている資料に依拠したために生じた損害（間接的損害を含む）に対しては、出版物に含まれる誤植その他の誤りを含め、一切の責任を負いません。












# 安全にお使いいただくために

## お使いになる前の注意事項

このたびは本機をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。  
このクイックセットアップガイドは、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくために、守っていただきたい事項を示しています。  
その表示と図記号の意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

 <b>警告</b>	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重症を負う可能性がある内容を示しています。
 <b>注意</b>	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

本書で使用している絵文字の意味は次のとおりです。


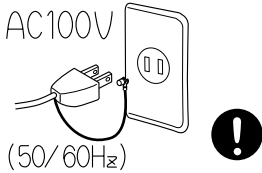
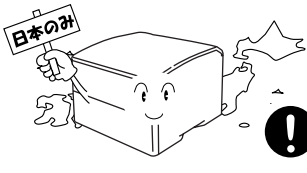

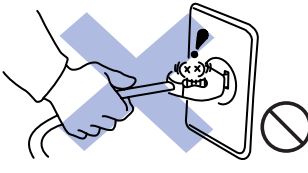
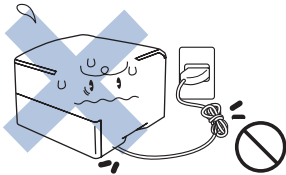
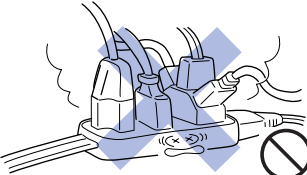

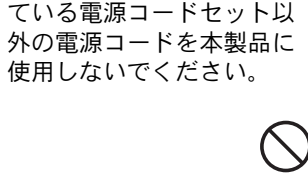
	特定しない禁止事項		分解してはいけません		水に濡らしてはいけません		火気に近づけてはいけません
	特定しない義務行為		電源プラグを抜いてください		アースをつないでください		
	特定しない危険通告		感電の危険があります		火災の危険があります		やけどの危険があります

- 本書の内容につきましては万全を期しておりますが、お気づきの点がございましたら、お客様相談窓口 ☎ 0120-590-382 へご連絡ください。
- CD-ROM、クイックセットアップガイド等、付属品を紛失した場合は、お買い上げの販売店へ申し出ていただければ購入できます。

ご使用の前に、次の「警告・注意・お願い」をよくお読みいただき、正しくご使用ください。

## ■電源について

火災や感電、やけどの原因になります。

 <b>警告</b>			
電源は AC100V、50Hz または 60Hz でご使用ください。 	国内のみでご使用ください。海外ではご使用になれません。 	ぬれた手で電源コードを抜き差ししないでください。 	電源コードを抜くときは、コードを引っばらずにプラグの本体（金属でない部分）を持って抜いてください。 
電源コードの上に重い物をのせたり、引っばったり、束ねたりしないでください。 	タコ足配線はしないでください。 	保護接地線のない延長用コードを使用しないでください。保護動作が無効になります。 	同梱されている電源コードセットは、本製品専用です。本製品以外に使用しないでください。また、同梱されている電源コードセット以外の電源コードを本製品に使用しないでください。 



## 警告

アース線を取り付けてください。


万一漏電した場合の感電防止や外部からの電圧（雷など）がかかったとき本機を守るため、アース線を取り付けてください。

取り付けられるところ

- 電源コンセントのアース端子
- 銅片などを 65cm 以上地中に埋めたもの
- 設置工事（第 3 種）が行われている設置端子


絶対に取り付けてはいけないところ

- 電話専用アース線
- 避雷針

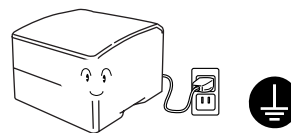


## 注意

雷がはげしいときは、電源コードをコンセントから抜いてください。

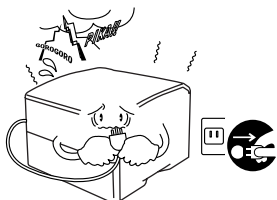


電源コードはコンセントに確実に差し込んでください。

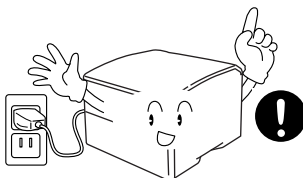

## お願い

電源コンセントの共用にはご注意ください。コピー機などと同じ電源は避けてください。

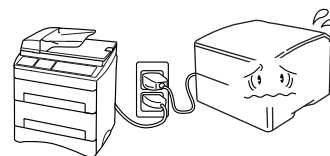


## ■このような場所に置かないで

以下の場所には設置しないでください。故障や変形、火災の原因となります。




## 警告

湿度の高い場所  
浴室や加湿器などのそばに  
置かないでください。

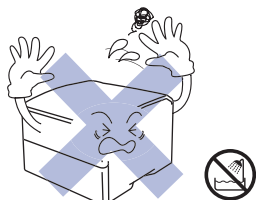


## 注意

湿度の高い場所  
直射日光の当たるところ、  
暖房設備などのそば

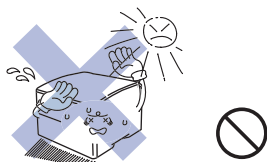

不安定な場所  
ぐらついた台の上や傾いた  
ところ

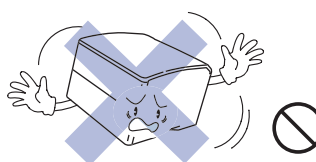


油飛びや湯気の当たる場所  
調理台などのそば




## ！ お願い

いちじるしく低温な場所  
製氷倉庫など

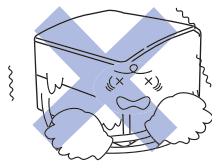

磁気の発生する場所  
テレビ、ラジオ、スピーカー、こたつ  
など

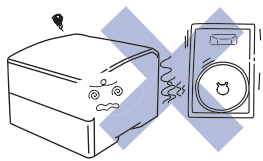


高温、多湿、低温の場所  
本機をお使いいただける環境の範囲は  
次のとおりです。

温度：10 ～ 32.5℃


湿度：20 ～ 80%

(結露なし)

壁のそば  
このプリンタを正しく使用し性能を維持するために設置スペースを確保してください。

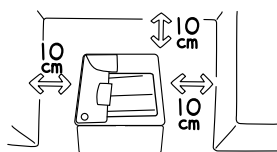

傾いたところ  
水平な机、台の上に設置してください。傾いたところに置くと正常に動作しない場合があります。

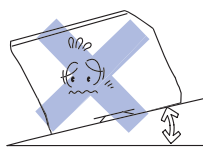

- 急激に湿度が変化する場所
- 風が直接あたる場所  
(クーラー、換気口など)
- ホコリ、鉄粉や振動の多い場所
- 揮発性可燃物やカーテンに近い場所
- じゅうたんやカーペットの上

換気の悪い場所

換気の悪い部屋などで長時間使用したり、大量の印刷を行うと、オゾンなどの臭気が発生する恐れがあります。また、印刷動作中には、化学物質の放散があります。


快適な環境でご使用いただくために、換気や通風を十分に行うよう心がけてください。

## ■もしもこんなときには


下記の状況でそのまま使用すると火災、感電の原因となります。必ず電源コードをコンセントから抜いてください。

## ！ 警告


煙が出たり、異臭がしたとき  
すぐに電源コードをコンセントから抜いて、販売店にご相談ください。  
お客様による修理は危険ですから絶対におやめください。

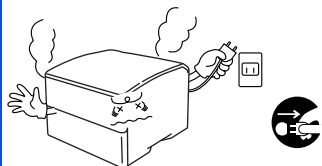

本機を落としたり、キャビネットを破損したとき  
電源コードをコンセントから抜いて、販売店にご相談ください。

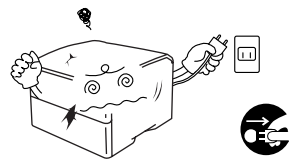

内部に水が入ったとき  
電源コードをコンセントから抜いて、販売店にご相談ください。

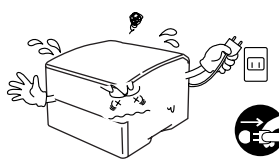


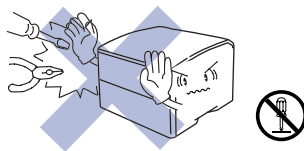
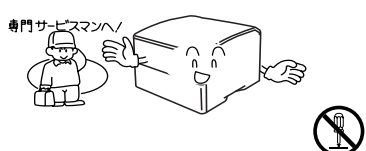
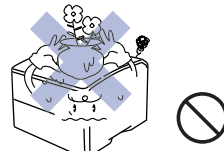
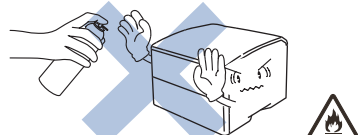
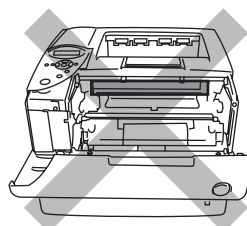
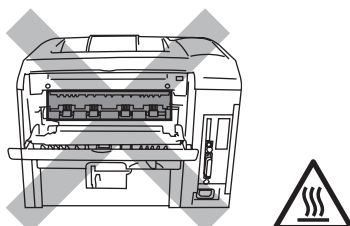
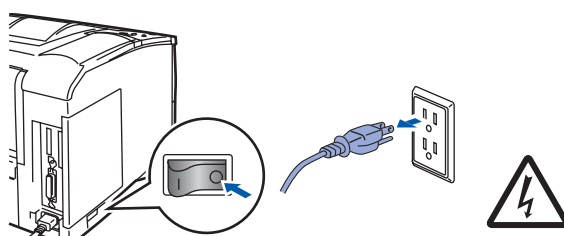
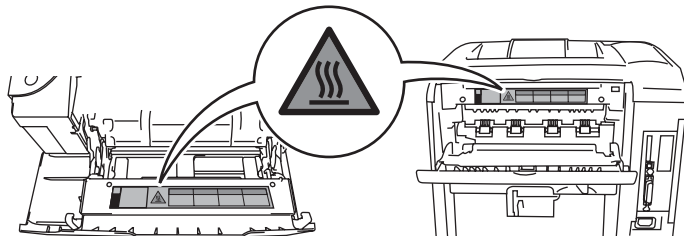
内部に異物が入ったとき  
電源コードをコンセントから抜いて、販売店にご相談ください。

専門サービスマンへ！



## ■その他のご注意

故障や火災、感電、けがの原因となります。


<div> 警告</div>		
<p>分解しないでください。 火災や感電の原因になります。</p> 	<p>改造しないでください。 修理などは販売店にご相談ください。</p> <p>専門サービスマンへ</p> 	<p>本機の上に水、薬品などを置かないでください。</p> 
<p>本機の近くで可燃性のスプレーなどは使用しないでください。火災、感電の原因となります。</p> 	<p>本機の使用直後は、本機内部がたいへん高温になっています。フロントカバーまたは背面排紙トレイを開ける際には、下図のグレーの部分には絶対に手を触れないでください。</p>  	
<p>本機の内部には、電圧の高いものがあります。本機のクリーニングをするときは必ず電源を切り、コンセントから電源コードを抜いてください。</p> 		
<p>本機には下図のような警告ラベルが表示されています。 警告ラベルの内容を十分に理解し、記載事項を守って作業を行ってください。また、警告ラベルがはがれたり、傷ついたりしないように十分注意してください。</p> 		

<div style="text-align: center;">  <b>注意</b> </div>		
<p>火気を近づけないでください。 故障や火災・感電の原因となります。</p> 	<p>アース線について 万一漏電した場合の感電防止や外部からの雷などの電圧がかかったときに本機を守るため、アース線を取り付けてください。</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>・クリーニングには水か中性洗剤をご使用ください。シンナーやベンジンなどの揮発性液体を使用すると、本機の表面が損傷を受けます。</li> <li>・アンモニアを含有するクリーニング材料を使用しないでください。本機とトナーカートリッジが損傷を受けます。</li> </ul>




## ! お願い


落下、衝撃を与えないでください。

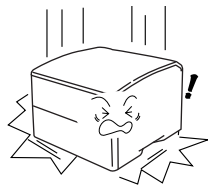

動作中に電源コードを抜いたり、開閉部を開けたりしないでください。

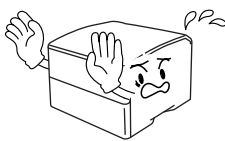


本機の上に重い物を置かないでください。

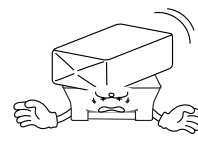

室内温度を急激に変えないでください。装置内部が結露するおそれがあります。



指定以外の部品は使用しないでください。

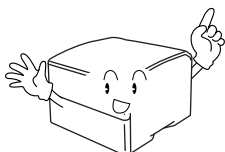

本機に貼られているラベル類ははがさないでください。

お買い上げいただいた本製品を廃棄する際、事業所等でご使用の場合は、産業廃棄物処理業者に委託してください。一般家庭でご使用の場合は、お客様がお住まいの地方自治体の条例に従って廃棄してください。なお、詳しくは各自治体にお問い合わせください。

## ■トナーについて

健康障害や火災の原因になります。

## ! 警告

トナーカートリッジを無理に開けないでください。トナーが漏れる恐れがあります。



トナーが漏れた場合は、ほうきで掃除するか、硬く絞った布などで拭き取ってください。掃除機でトナーを吸い取ると、吸い取ったトナーが掃除機の中で粉じん発火し、爆発する恐れがあります。



トナーカートリッジは小さなお子様の手が届かない場所に保管してください。万一、お子様がトナーを飲み込んでしまった場合は、すぐに医師の診察を受けてください。



漏れたトナーを誤って吸引しないよう、また皮膚や目などに付着しないよう、注意してください。

- 衣服や皮膚に付着した場合  
石けんを使って水でよく洗い流してください。
- 吸引した場合  
新鮮な空気のある場所へ移動し、多量の水でうがいをしてください。せきなどの症状があれば医師の診察を受けてください。
- 飲み込んだ場合  
口の中をよくすすぎ、大量の水を飲んで薄めてください。すみやかに医師の診察を受けてください。
- 目に入った場合  
すぐに流水でよく洗ってください。刺激や痛みが残るようであれば、医師の診察を受けてください。



# 規格

## 物質エミッションの放散に関する認定基準について

粉塵、オゾン、スチレンの放散については、エコマーク No.122「プリンタ Version2.0」の物質エミッションの放散に関する認定基準を満たしています。

(トナーは本製品用に推奨しております TN-47J を使用し、白黒印刷を行った場合について、試験方法：JBMS-66 に基づき試験を実施しました。)

オゾン：0.02mg/m<sup>3</sup> 以下 粉塵：0.075mg/m<sup>3</sup> 以下 スチレン：0.07mg/m<sup>3</sup> 以下

## VCCI 規格

本製品は、クラス B 情報技術装置です。本製品は家庭環境で使用することを目的としていますが、本製品をラジオやテレビジョン受信機に近づけて使用されますと受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って、正しい取り扱いをしてください。

## レーザーに関する安全性

本製品は、米国において「保健および安全に関する放射線規正法」（1968 年制定）に従った米国厚生省（DHHS）施行規準でクラス I レーザー製品であることが証明されており、危険なレーザー放射のないことが確認されています。

製品内部で発生する放射は保護ケースと外側カバーによって完全に保護されており、ユーザが操作しているときにレーザー光が製品から漏れることはありません。



## 警告

(本書で指示されている以外の) 機器の分解や改造はしないでください。

レーザー光線への被ばくや、レーザー光漏れによる失明のおそれがあります。内部の点検・調整・修理は販売店にご依頼ください。

## 電源高調波

本機器は、社団法人日本事務機器工業会が定めた複写機及び類似の機器の高調波対策ガイドライン（家電・汎用品高調波抑制対策ガイドラインに準拠）に適合しています。

## 消耗品の回収リサイクルのご案内

[http://www.brother.co.jp/product/support\\_info/printer/recycle/index.htm](http://www.brother.co.jp/product/support_info/printer/recycle/index.htm)

ブラザー 回収

ブラザーでは環境保護に対する取り組みの一環として消耗品のリサイクルに取り組んでおります。使い終わりました消耗品がございましたら回収にご協力お願い申し上げます。詳しくは、ホームページをご参照ください。

回収の対象になる消耗品

・トナーカートリッジ ・ドラムユニット



# 目次

本書で使われている記号および表記について .....	1
安全にお使いいただくために .....	2
規格 .....	7

## ■ はじめに

梱包品を確認する .....	9
操作パネルの各部の名前 .....	10
CD-ROM に入っているもの .....	11

### ステップ1

## プリンタをセットアップしましょう

■ CD-ROM を起動する .....	12
■ ドラムユニットをセットする .....	13
■ 用紙をセットする .....	14
■ テストページを印刷する .....	15

### ステップ2

## プリンタドライバをインストールしましょう

Windows

USB ケーブルで接続する (Windows 98/Me, Windows 2000/XP) .....	17
パラレルケーブルで接続する .....	19
ネットワークへ接続する .....	21
■ ブラザー ピアツーピア ネットワークプリンタを使う (LPR/NetBIOS) .....	21
■ ネットワーク共有プリンタを使う .....	24

Macintosh

USB ケーブルで接続する .....	26
■ Mac OS 8.6 - 9.2 で使う .....	26
■ Mac OS X 10.1 - 10.3 で使う .....	28
ネットワークへ接続する .....	30
■ Mac OS 8.6 - 9.2 で使う .....	30
■ Mac OS X 10.1 - 10.3 で使う .....	31

## ■ ネットワーク管理者の方へ

ネットワーク環境で複数のパソコンから使用する場合 .....	33
■ 本機を接続する前 .....	33
■ 本機を接続した後 .....	33
■ ネットワーク接続に必要なものの準備 .....	34
BRAdmin Professional をインストールする (Windows 専用) .....	35
BRAdmin Professional を使って IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイを設定する (Windows 専用) .....	36
「ネットワーク設定一覧」を印刷する .....	36
工場出荷状態に戻す .....	36
プリンタの輸送 .....	37
オプション .....	38
消耗品 .....	38
アフターサービスのご案内 .....	


## ■ トラブルシューティング



## 取扱説明書 第5章

## 梱包品を確認する


プリンタ本体

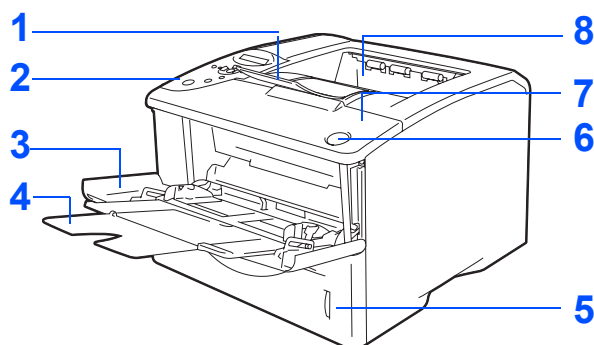


- 1 上面排紙トレイ用紙ストッパー
- 2 操作パネル
- 3 多目的トレイ
- 4 多目的トレイ用紙ストッパー
- 5 用紙カセット
- 6 フロントカバーボタン
- 7 フロントカバー
- 8 上面排紙トレイ




**CD-ROM**  
(取扱説明書を含む)

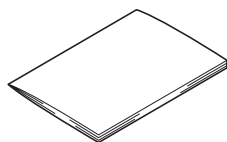

クイックセットアップガイド  
(本書)  
その他の印刷物

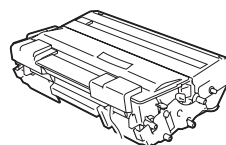

ドラムユニット  
(トナーカートリッジ付き)



電源コード

外箱や梱包材、付属品は捨てずに保管してください。再びプリンタを梱包し輸送する際に必要になります。



プリンタとパソコンをつなぐインターフェースケーブルは同梱されておりません。

下記のいずれかのケーブルをご購入ください。

### ■ USB ケーブル (Windows 98/Me, Windows 2000/XP)

2メートル以内の USB ケーブルをおすすめします。

お使いのパソコンが Hi-Speed USB 2.0 に対応している場合は、Hi-Speed USB 2.0 の動作が保証されたケーブルをお使いください (Hi-Speed USB 2.0 の動作が保証されたケーブルには認証ロゴがはいています)。

### ■ パラレルケーブル


2メートル以内のパラレルケーブルをおすすめします。

IEEE1284 に準拠した双方向通信対応のケーブルをお使いください。

### ■ ネットワークケーブル

カテゴリ 5 以上の 10BASE-T または 100BASE-TX のストレートケーブルをお使いください。

# 操作パネルの各部の名前

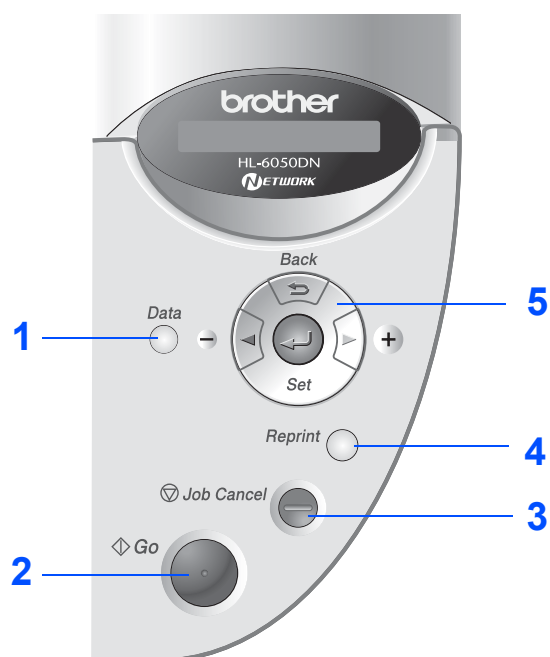

## 1 Data LED ランプ（オレンジ色）

点灯	プリンタメモリに印刷データが残っています。
点滅	パソコンからデータを受信中かデータを処理中か、またはデータを印刷中です。
消灯	プリンタメモリにはデータは残っていません。

## 2 Go ボタン

操作パネルの設定メニューや再印刷設定から復帰します。  
エラーメッセージを解除します。  
印刷を一時停止したり、再開したりします。

## 3 Job Cancel ボタン

印刷を中止して用紙を排出します。

## 4 Reprint ボタン

再印刷（リプリント）機能が使用できます。



取扱説明書 第1章をご覧ください。



再印刷機能をご使用の際には、コンパクトフラッシュをセットするか、お持ちでない場合は、RAM ディスクの容量を増設してください。

## 5 メニューボタン

+	このボタンを押すと設定メニュー画面が先にすすみます。
-	このボタンを押すと設定メニュー画面が逆方向にすすみます。
Set	操作パネルの設定メニューに入ります。 選択したメニューや設定を確定します。
Back	設定メニューが1つ前のレベルに戻ります。


# CD-ROM に入っているもの

プリンタのご使用に際しさまざまな有益な情報がご利用いただけます。

## Windows



## Macintosh

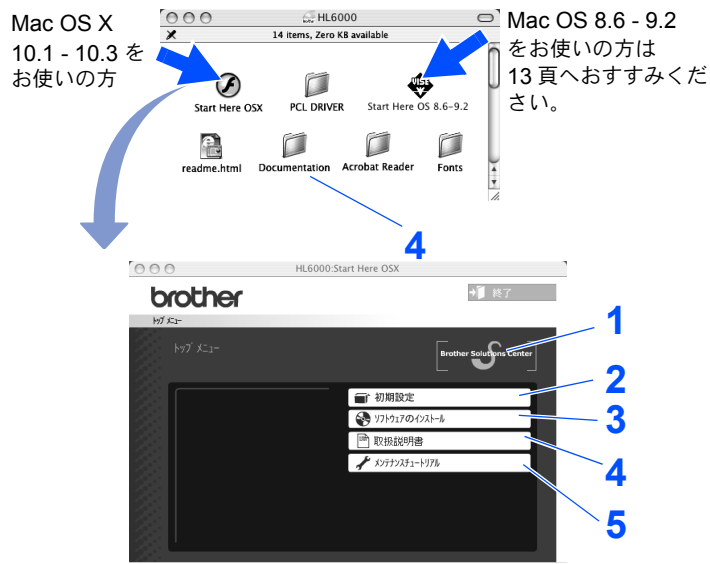

### 1 ブラザーソリューションセンター

<http://solutions.brother.co.jp> はお客様サポートホームページです。最新のプリンタドライバやソフトウェア、取扱説明書をはじめ、Q&A、便利な機能の紹介、その他プリンタをお使いいただく上で役に立つ情報を用意しています。ぜひご利用ください。

### 2 初期設定

プリンタのセットアップからプリンタドライバのインストールまで、アニメーションで説明します。[初期設定]からプリンタドライバをインストールする場合は、Windows は標準プリンタドライバ、Macintosh は BR-Script 3 プリンタドライバがインストールされます。

### 3 ソフトウェアのインストール

プリンタドライバやその他のソフトウェアをインストールできます。Windows BR-Script 3 プリンタドライバをインストールしたい場合は、プリンタドライバのインストールの際に「カスタムインストール」を選び画面の指示に従ってください。Macintosh ブラザーレーザードライバをインストールしたい場合は、プリンタの「取扱説明書」の第 2 章をご覧ください。

### 4 取扱説明書 / Documentation

プリンタの取扱説明書やネットワーク設定説明書をご覧ください。取扱説明書は、プリンタドライバをインストールする際に自動的にインストールされます。Windows 画面の [スタート] - [プログラム] - [Brother HL-6050DN] - [取扱説明書] からご覧いただけます。取扱説明書のインストールを希望しない場合は、プリンタドライバのインストールの際に「カスタムインストール」を選び画面の指示に従ってください。

### 5 メンテナンスチュートリアル

プリンタのメンテナンス方法について、アニメーションで説明します。



視覚に障害のある方へ


スクリーンリーダー対応のファイルをご利用いただけます。同梱の **CD-ROM** の中から **"readme.html"** をご覧下さい。

## 1 CD-ROM を起動する

### Windows をお使いの方



インターフェースケーブルはまだ接続しないでください。

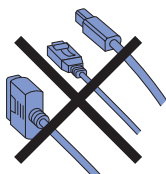


- 1 CD-ROM を CD-ROM ドライブにセットします。オープニング画面が自動的に現われます。



- 2 [初期設定] をクリックします。



- 3 プリンタのセットアップ方法をご覧ください。本書の 12 頁から 14 頁を参照ください。

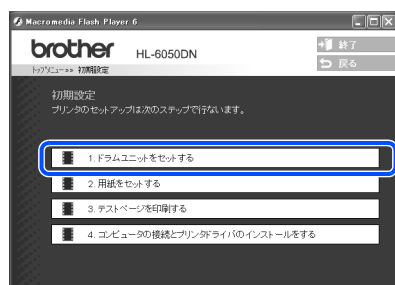


### Macintosh をお使いの方




ここからは Mac OS X 10.1 - 10.3 の場合の説明になります。Mac OS 8.6 - 9.2 をお使いの方は次の頁へおすすみください。




インターフェースケーブルはまだ接続しないでください。

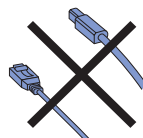


- 1 CD-ROM を CD-ROM ドライブにセットします。[Start Here OSX] をダブルクリックします。画面の指示に従ってください。

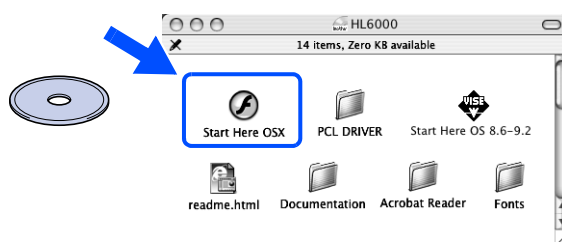

- 2 [初期設定] をクリックします。

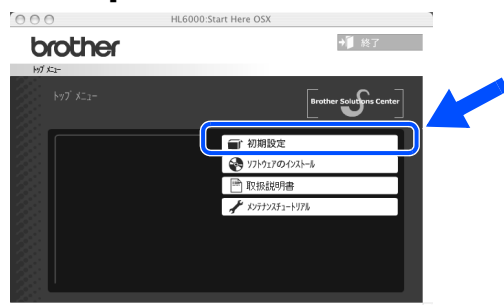


- 3 プリンタのセットアップ方法をご覧ください。本書の 12 頁から 14 頁を参照ください。

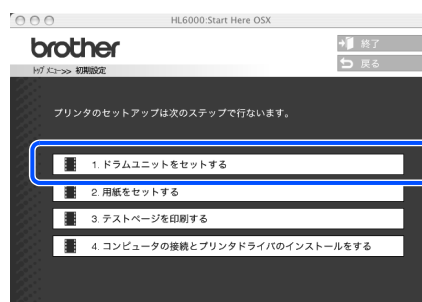



## 2 ドラムユニットをセットする




インターフェースケーブルはまだ接続しないでください。

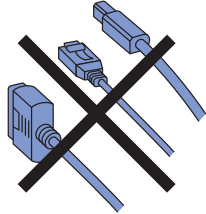



- ① フロントカバーボタンを押しながらフロントカバーを開けます。

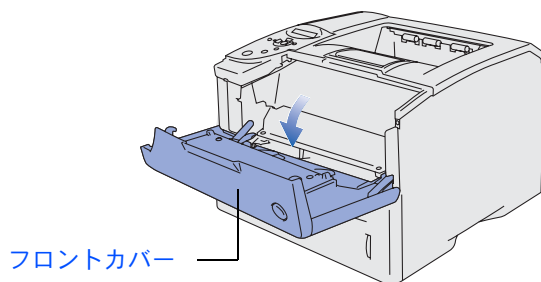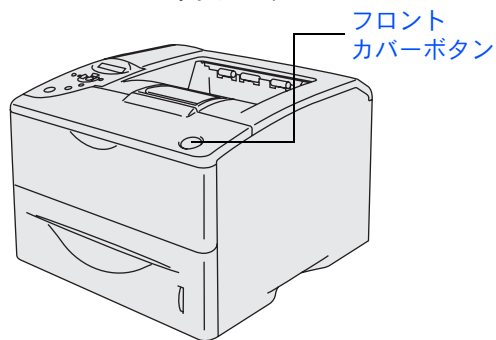


- ② ドラムユニットを袋から出します。  
トナーが均一になるように、左右に数回ゆっくり振ります。

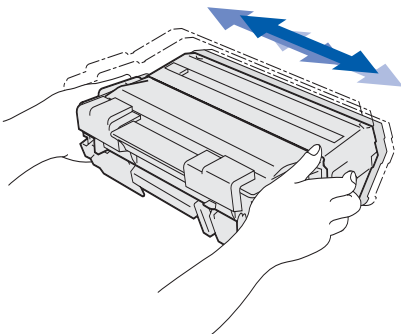

- ③ ドラムユニットをプリンタにセットします。

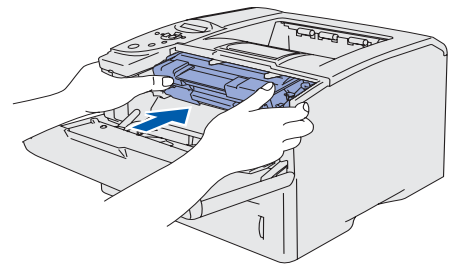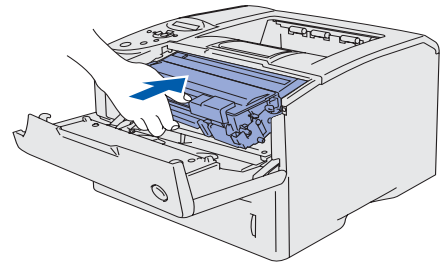

- ④ フロントカバーを閉じます。

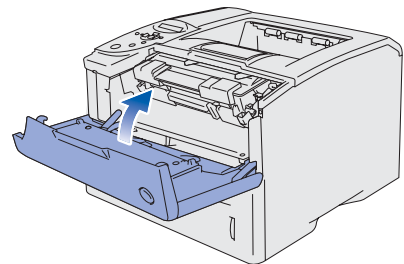







### 3 用紙をセットする


- ① 用紙カセットをプリンタから完全に引き出します。

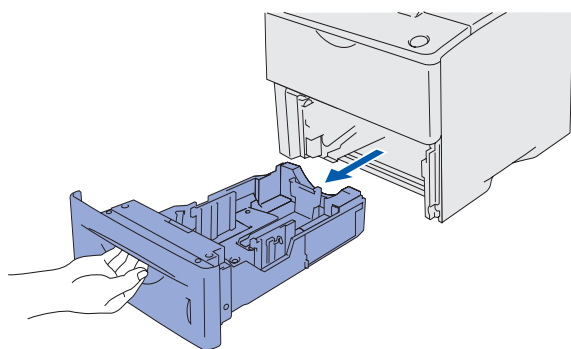


- ② レバーをつまみながら用紙カイドをスライドさせ、ご使用になる用紙のサイズに合わせます。  
このとき用紙ガイドのツメが確実に溝に入っていることを確認してください。

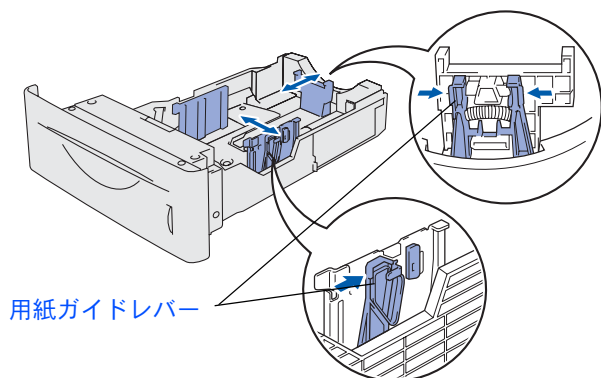


- ③ 紙づまりや給紙ミスを防ぐため、用紙をよくさばいてください。

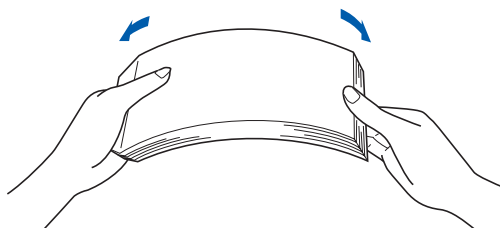

- ④ 用紙を用紙カセットに入れます。  
用紙は少しずつ入れてください。一度にたくさん入れると紙づまりや給紙ミスの原因になります。  
用紙がカセットの中で平らになっていること、▼マークより下の位置にあることを確認してください。

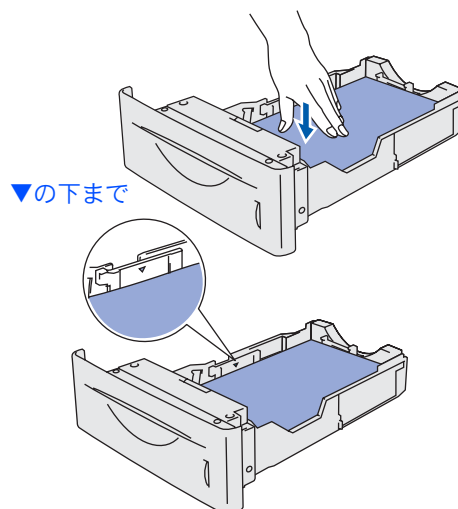

- ⑤ 用紙カセットをプリンタに戻します。

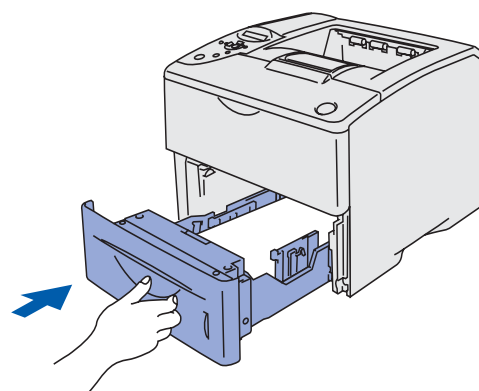

プリンタをセット  
アップしましょう

Windows  
USB

Windows  
パラレル

Windows  
ネットワーク

プリンタドライバをインストールしましょう

Macintosh  
USB

Macintosh  
ネットワーク


ネットワーク  
管理者の方へ

次の頁へ


## 4 テストページを印刷する



インターフェースケーブルはまだ接続しないでください。

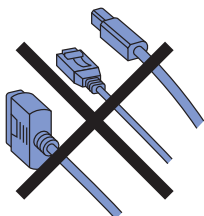


- 1 プリンタの電源スイッチが「切」になっていることを確認します。  
電源コードをプリンタ左側面の電源接続部に差し込みます。

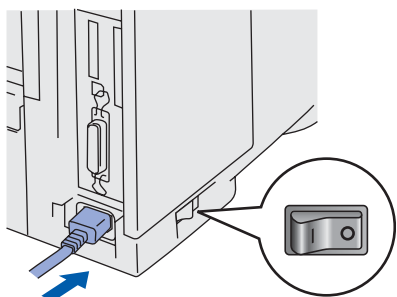


- 2 電源プラグをコンセントに差し込みます。  
プリンタの電源を入れます。



- 3 プリンタのウォーミングアップが終了すると、LCD 画面に「インサツデキマス」が表示されます。

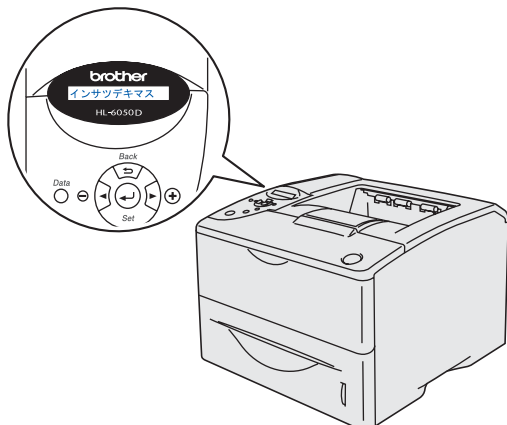

- 4 Go ボタンを押すと、テストページの印刷が始まります。  
テストページが正しく印刷されたか確認してください。

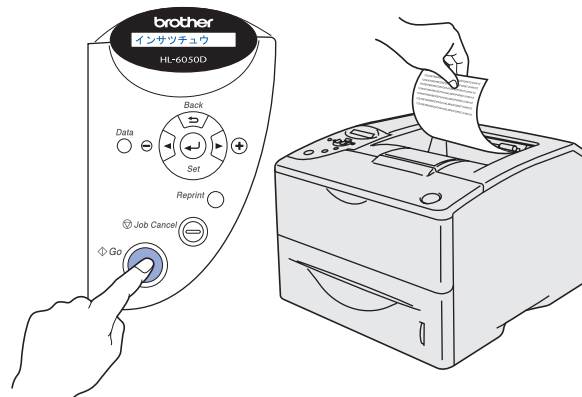

次の頁にすすんでプリンタドライバをインストールしてください



ご使用になる OS とインターフェースケーブルに該当する手順に従ってください。  
本書の Windows のスクリーンは Windows XP を基準にしています。  
本書の Mac OS X のスクリーンは Mac OS X 10.3 を基準にしています。

プリンタをセットアップしましょう

Windows®



**USB ケーブルで接続する** ..... 17 頁へ  
(Windows 98/Me, Windows 2000/XP)



**パラレルケーブルで接続する** ..... 19 頁へ



**ネットワークへ接続する**

- **ブラザー ピアツーピア ネットワークプリンタを使う (LPR / NetBIOS)** ..... 21 頁へ
- **ネットワーク共有プリンタを使う** ..... 24 頁へ

Windows  
USB

Windows  
パラレル

Windows  
ネットワーク

Macintosh®



**USB ケーブルで接続する**

- **Mac OS 8.6 - 9.2 で使う** ..... 26 頁へ
- **Mac OS X 10.1 - 10.3 で使う** ..... 28 頁へ



**ネットワークへ接続する**

- **Mac OS 8.6 - 9.2 で使う** ..... 30 頁へ
- **Mac OS X 10.1 - 10.3 で使う** ..... 31 頁へ

Macintosh  
USB

Macintosh  
ネットワーク

**ネットワーク管理者の方** ..... 33 頁へ

ネットワーク  
管理者の方へ




## USB ケーブルで接続する (Windows 98/Me, Windows 2000/XP)


### 1. プリンタドライバをインストールし、プリンタとパソコンをケーブルで接続する




[新しいハードウェアの検出ウィザード]の画面が現れたら、[キャンセル]をクリックしてください。

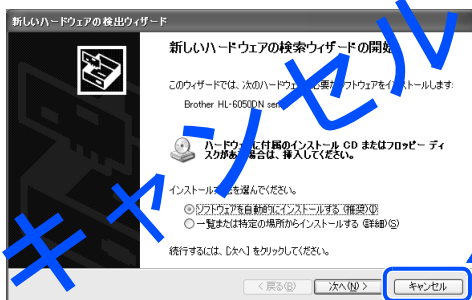

- 1 USB ケーブルがプリンタに接続されていないことを確認してください。すでに接続されている場合は、必ず抜いてからプリンタドライバのインストールにすすんでください。

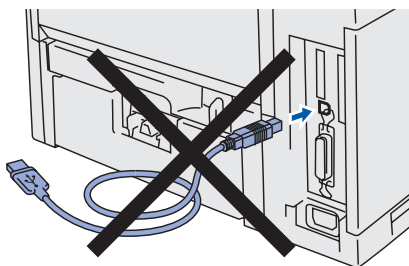

- 2 [初期設定]メニュー内の[コンピュータの接続とプリンタドライバのインストールをする]をクリックします。

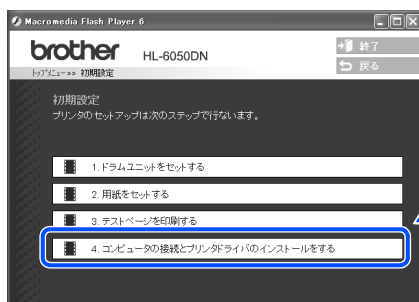


- 3 [USB ケーブル]をクリックします。





- 4 [インストール]をクリックします。



- 5 [次へ]をクリックします。画面の指示に従ってください。

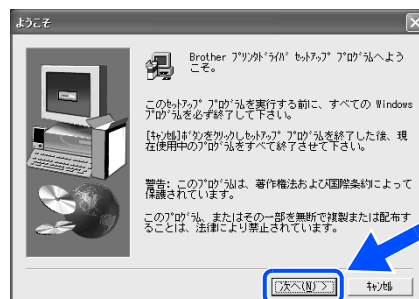

- 6 この画面が現れたら、プリンタの電源が入っていることを確認し、USB ケーブルをプリンタとパソコンに接続します。[次へ]をクリックします。

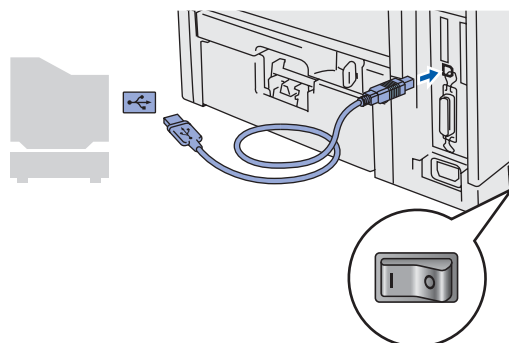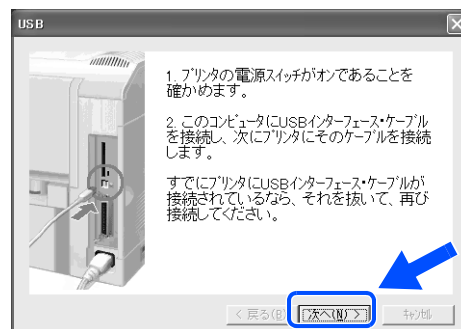

## 7 [完了]をクリックします。



**OK!** Windows 98 / Me をご使用の場合 ...  
これでプリンタのセットアップは完了しました。


**>>** Windows 2000/XP をご使用の場合 ...  
[2. プリンタを「通常使うプリンタ」に設定する] にすすんでください。

## 2. プリンタを「通常使うプリンタ」に設定する (Windows 2000/XP のみ)

### 1 [スタート]から[プリンタとFAX]を選び、クリックします。



### 2 [Brother HL-6050DN series] を選びます。

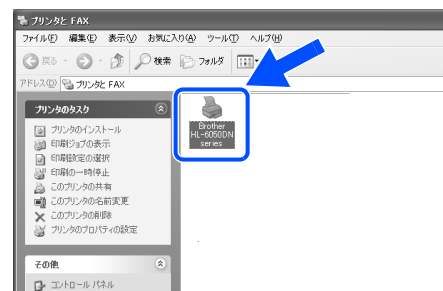

### 3 [ファイル]メニューから[通常使うプリンタに設定]を選びます。




**OK!** これでプリンタのセットアップは完了しました。



## パラレルケーブルで接続する

プリンタとパソコンをケーブルで接続し、プリンタドライバをインストールする


- 1 [初期設定]メニュー内の[コンピュータの接続とプリンタドライバのインストールをする]をクリックします。

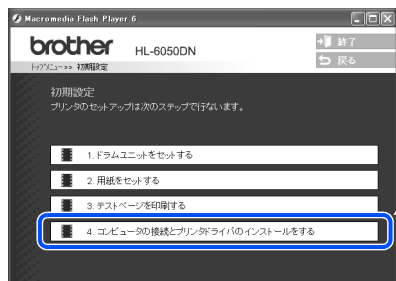


- 2 [パラレルケーブル]をクリックします。




- 3 プリンタの電源を切ります。

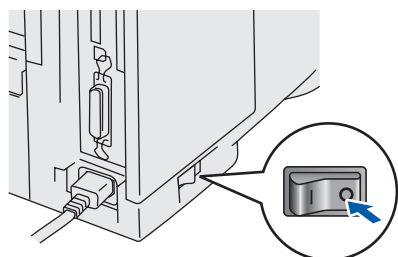


- 4 パラレルケーブルをプリンタとパソコンに接続します。

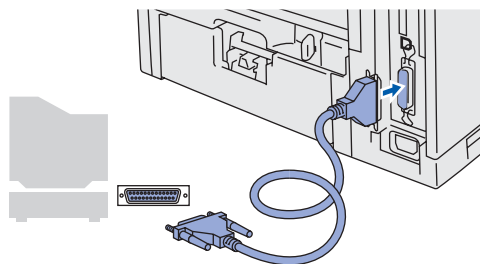

- 5 プリンタの電源を入れます。

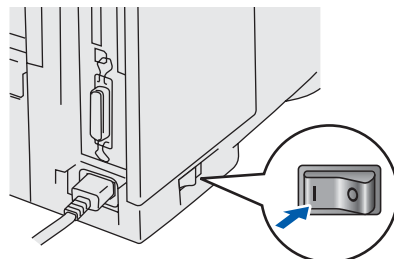

- [新しいハードウェアの検出ウィザード]の画面が現れたら、[キャンセル]をクリックしてください。

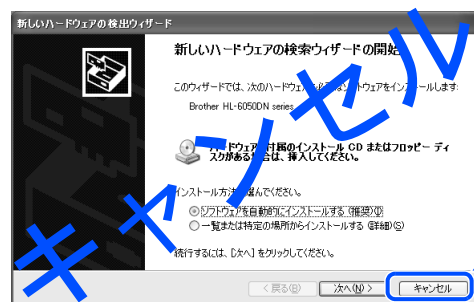

- 6 アニメーションが終わったら[次へ]をクリックします。




- 7 [インストール]をクリックします。





- 8 [次へ] をクリックします。  
画面の指示に従ってください。

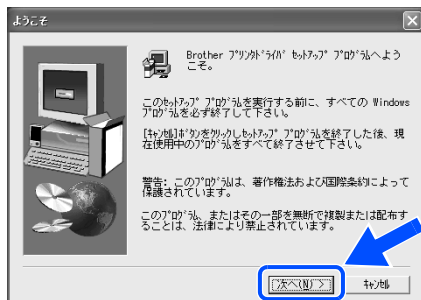

- 9 [完了] をクリックします。



- OK! これでプリンタのセットアップは完了しました。



## ネットワークへ接続する


### ブラザー ピアツーピア ネットワークプリンタを使う (LPR/NetBIOS)



- プリンタドライバをインストールする前に、ネットワーク管理者にネットワーク環境の設定が完了していることを確認してください。
- パーソナルファイアウォールについて  
パソコンに市販のファイアウォール等の機能を有するソフトウェアをインストールしている場合は、一旦停止させてからプリンタドライバをインストールしてください。設定の詳細はソフトウェア販売元へご相談ください。
- Windows XP のパーソナルファイアウォール機能について  
Windows XP で「インターネット接続ファイアウォール」が有効に設定されている場合は、下記の手順で一旦無効にしてからプリンタドライバをインストールしてください。  
コントロールパネルから、[ネットワークとインターネット接続] - [ネットワーク接続] をクリックします。使用しているネットワークアイコン（ローカルエリア接続など）を右クリックし、[プロパティ] をクリックします。画面が表示されたら、[詳細設定] タブをクリックします。[インターネットからコンピュータへのアクセスを制御したり防いだりして、コンピュータとネットワークを保護する] のチェックを外します。

### プリンタをネットワークに接続し、プリンタドライバをインストールする


- 1 [初期設定]メニュー内の[コンピュータの接続とプリンタドライバのインストールをする]をクリックします。

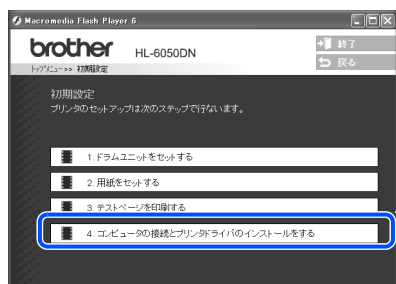


- 2 [ネットワーク用ケーブル]をクリックします。




- 3 プリンタの電源を切ります。

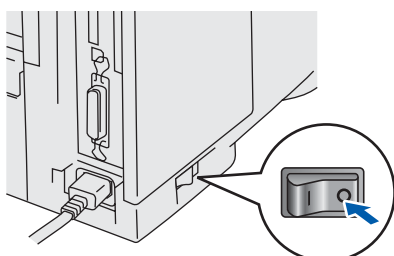

- 4 ネットワーク用ケーブルをプリンタとハブに接続します。

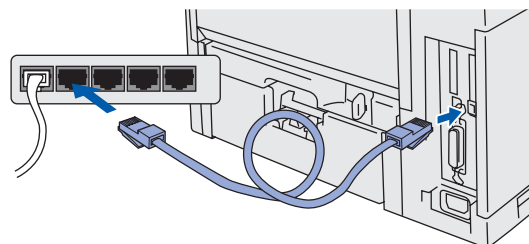

- 5 プリンタの電源を入れます。

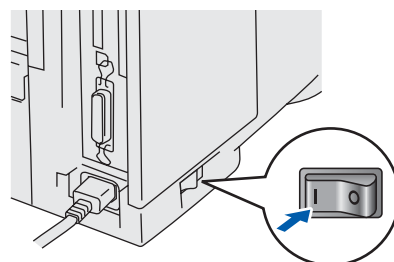


- 6 アニメーションが終わったら[次へ]をクリックします。




## 7 [インストール]をクリックします。



## 8 [次へ]をクリックします。 画面の指示に従ってください。

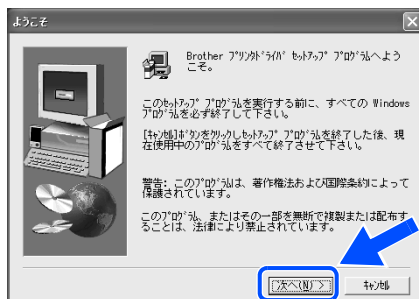


## 9 [Brother ピアツーピア ネットワークプリンタ]を選び、[次へ]をクリックします

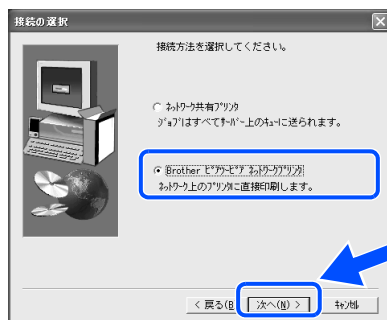

## 10 LPR をお使いの方： [ネットワークを検索し、リストから選択 (推奨)]を選ぶか、お使いのプリンタの IP アドレスまたはノード名を入力してください。 [次へ]をクリックします。

## NetBIOS をお使いの方： [ネットワークを検索し、リストから選択 (推奨)]を選び、[次へ]をクリックします。

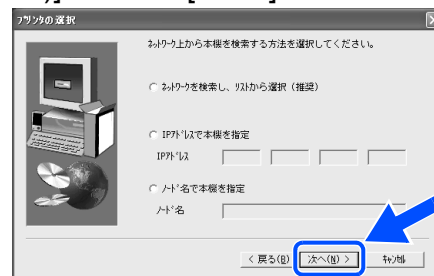


プリンタの IP アドレスやノード名については、ネットワーク管理者に確認してください。

## 11 LPR をお使いの方： 使用するプリンタを選択し、[LPR(推奨)]を選びます。[次へ]をクリックします。



## NetBIOS をお使いの方： 使用するプリンタを選択し、[NetBIOS]を選びます。[次へ]をクリックします。

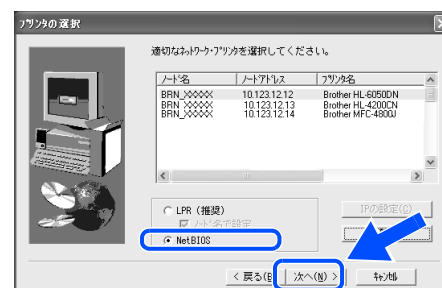

次の頁へ



## ネットワークへ接続する

- 12 [完了]をクリックします。




**OK!** **Windows NT 4.0** および  
**Windows 2000/XP** をご使用の場合 …  
これでプリンタのセットアップは  
完了しました。

**OK!** **Windows 95/98/Me** をご使用の場合 …  
パソコンを再起動してください。  
これでプリンタのセットアップは  
完了しました。



## ネットワークへ接続する

### ネットワーク共有プリンタを使う

 プリンタドライバをインストールする前に、ネットワーク管理者にネットワーク環境の設定が完了していることを確認してください。

### プリンタドライバをインストールし、プリンタをネットワークに接続し、共有名またはプリントキューを選ぶ


- ① [初期設定]メニュー内の[コンピュータの接続とプリンタドライバのインストールをする]をクリックします。




- ② [ネットワーク用ケーブル]をクリックします。




- ③ プリンタの電源を切ります。

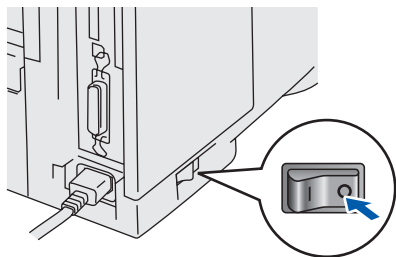

- ④ ネットワーク用ケーブルをプリンタとハブに接続します。

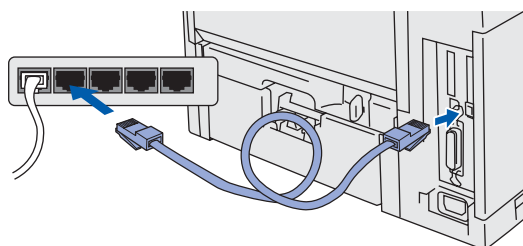

- ⑤ プリンタの電源を入れます。

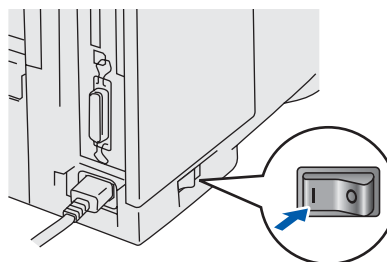

- ⑥ アニメーションが終わったら[次へ]をクリックします。



プリンタをセットアップしましょう

プリンタドライバをインストールしましょう

Windows  
ネットワーク

次の頁へ

ネットワーク  
管理者の方へ




## ネットワークへ接続する


- 7 [インストール] をクリックします。




- 8 [次へ] をクリックします。  
画面の指示に従ってください。

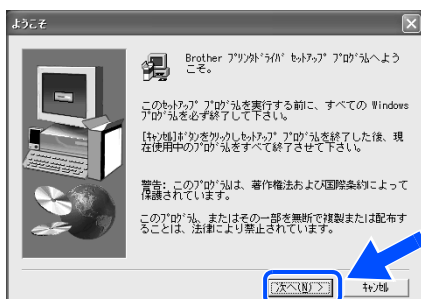

- 9 [ネットワーク共有プリンタ] を選び、  
[次へ] をクリックします

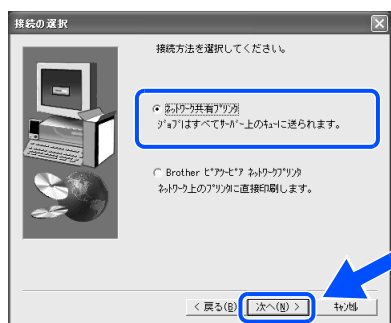

- 10 お使いのプリンタのプリントキューを選び、  
[OK] をクリックします。

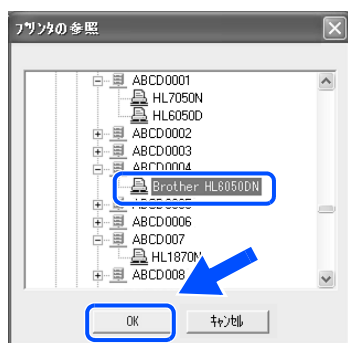

- 11 [完了] をクリックします。



- OK! これでプリンタのセットアップは  
完了しました。



プリントキューについては、ネットワーク  
管理者に確認してください。






## USB ケーブルで接続する

### Mac OS 8.6 - 9.2 で使う


プリンタと Macintosh をケーブルで接続し、PPD ファイルをインストールする

- ① プリンタの電源が入っていることを確認します。

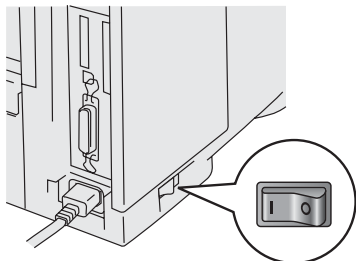


- ② USBケーブルをMacintoshとプリンタに接続します。


USB ケーブルをキーボードの USB ポートやバスパワー USB ハブに接続しないでください。

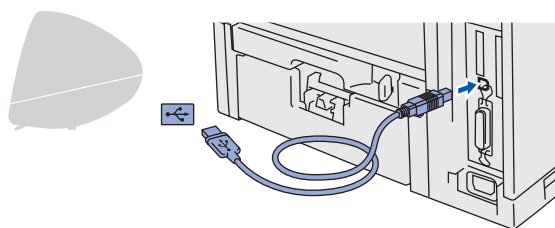

- ③ CD-ROM を CD-ROM ドライブにセットします。  
[Start Here OS 8.6 - 9.2] をダブルクリックし、画面の指示に従ってください。

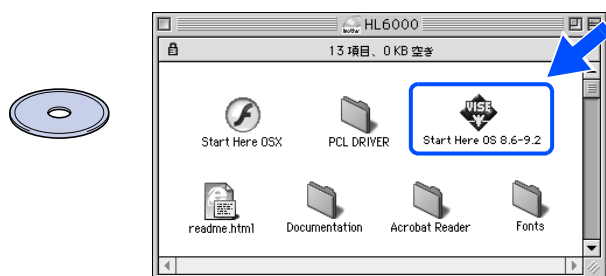


- ④ [Macintosh HD] を開きます。

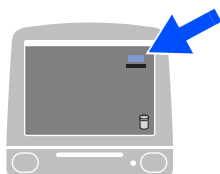

- ⑤ Mac OS 8.6 - 9.04 をご使用の場合 …  
[Apple エクストラ] を開きます。  
次に [Apple LaserWriter ソフトウェア] を開きます。

Mac OS 9.1 - 9.2 をご使用の場合 …  
[Applications (Mac OS 9)] を開きます。  
次に [ユーティリティ] を開きます。

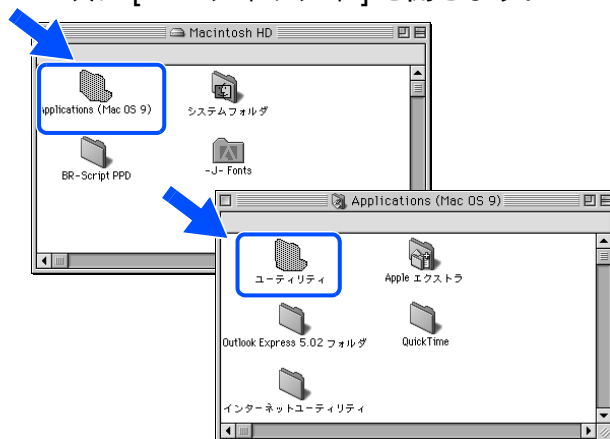

\* この画面は Mac OS 9.2 の例です。

- ⑥ [デスクトップ・プリンタ Utility] を開きます。



- ⑦ [プリンタ (USB)] を選び、[OK] をクリックします。



次の頁へ

プリンタをセット  
アップしましょう

プリンタドライバをインストールしましょう

Windows  
ネットワーク

Macintosh  
USB


ネットワーク  
管理者の方へ




## USB ケーブルで接続する

### Mac OS 8.6 - 9.2 で使う

- 8 [PostScript™ プリント記述 (PPD) ファイル] にある [変更] をクリックします。  
[Brother HL-6050DN series] を選び、[選択] をクリックします。

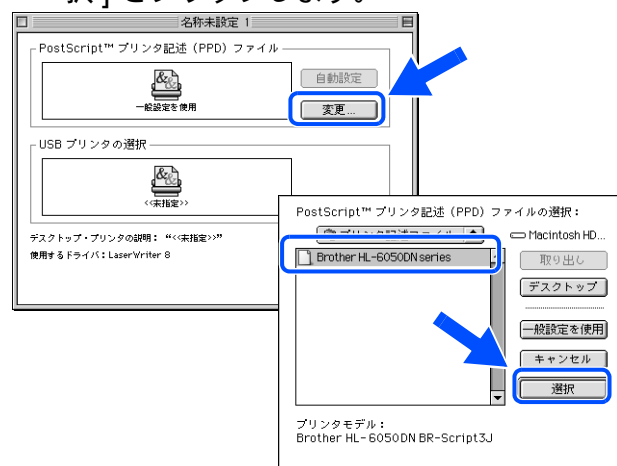

- 9 [USB プリンタの選択] にある [変更] をクリックします。  
[HL-6050DN series] を選び、[OK] をクリックします。

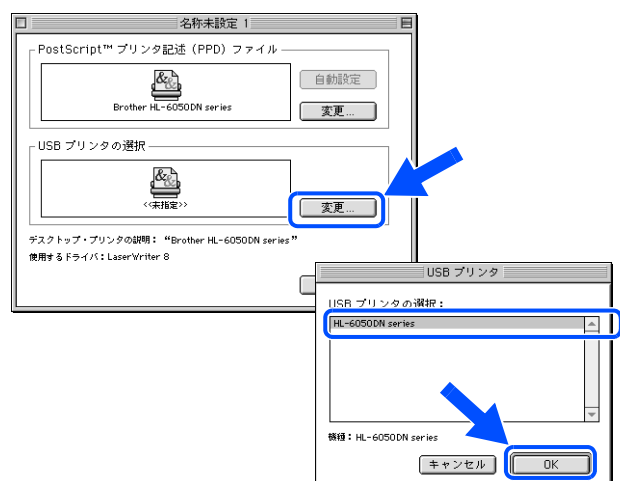


- 10 [作成] をクリックします。



- 11 プリンタ名 (HL-6050DN series) を入力し、[保存] をクリックします。



- 12 [ファイル] メニューから [終了] を選びます。

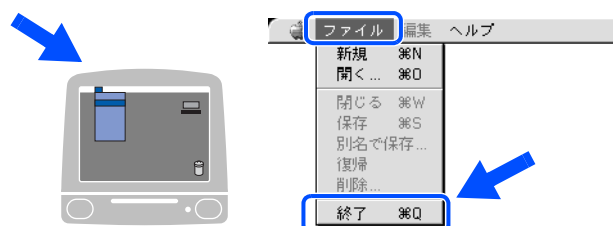

- 13 デスクトップ上にある [HL-6050DN series] をクリックします。



- 14 [プリンタ] メニューの [省略時プリンタに指定] を選びます。



- OK! これでプリンタのセットアップは完了しました。




## USB ケーブルで接続する

### Mac OS X 10.1 - 10.3 で使う

#### プリンタと Macintosh をケーブルで接続し、PPD ファイルをインストールする


- ① [初期設定]メニュー内の[コンピュータの接続とプリンタドライバのインストールをする]をクリックします。

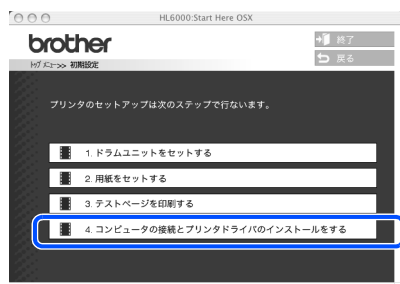

- この画面が現れたら、[USB ケーブル]を選んでください。



- ② プリンタの電源が入っていることを確認します。

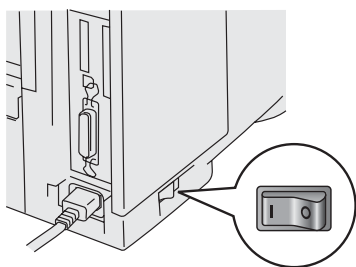


- ③ [インストール]をクリックし、画面の指示に従ってください。




- ④ USBケーブルをMacintoshとプリンタに接続します。

USB ケーブルをキーボードの USB ポートやバスパワー USB ハブに接続しないでください。

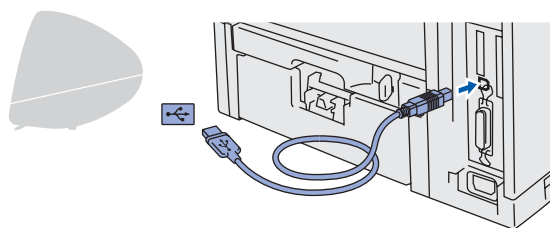

- ⑤ [移動]メニューから[アプリケーション]を選択します。

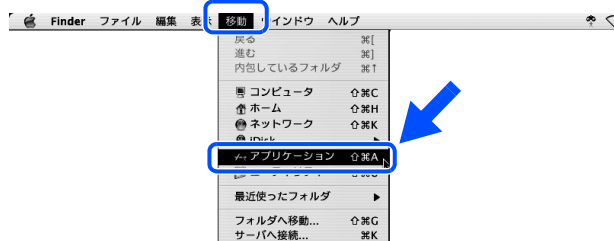

- ⑥ [ユーティリティ]を開きます。



次の頁へ

プリンタをセットアップしましょう

プリンタドライバをインストールしましょう

Macintosh  
USB

ネットワーク  
管理者の方へ



## USB ケーブルで接続する

### Mac OS X 10.1 - 10.3 で使う

- 7 Mac OS X 10.1 をご使用の場合 ...  
[Print Center] を開きます。  
Mac OS X 10.2 をご使用の場合 ...  
[プリントセンター] を開きます。  
Mac OS X 10.3 をご使用の場合 ...  
[プリンタ設定ユーティリティ] を開きます。




- 8 [追加] をクリックします。




- 9 [USB] を選びます。



- 10 リストから [HL-6050DN series] を選び、  
[追加] をクリックします。

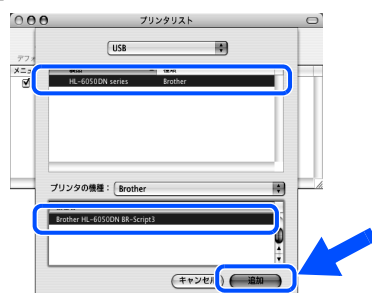

- 11 Mac OS X 10.1 をご使用の場合 ...  
[Print Center] メニューから [Print Center  
を終了] を選びます。  
Mac OS X 10.2 をご使用の場合 ...  
[プリントセンター] メニューから [プリン  
トセンターを終了] を選びます。  
Mac OS X 10.3 をご使用の場合 ...  
[プリンタ設定ユーティリティ] メニューか  
ら [プリンタ設定ユーティリティを終了]  
を選びます。

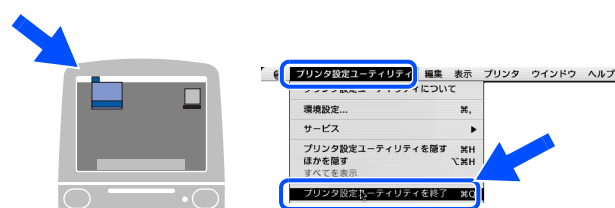

- OK! これでプリンタのセットアップは完了しました。

## ネットワークへ接続する


### Mac OS 8.6 - 9.2 で使う

#### プリンタと Macintosh をケーブルで接続し、PPD ファイルをインストールする

- ① プリンタの電源を切ります。




- ② ネットワーク用ケーブルをプリンタとハブに接続します。

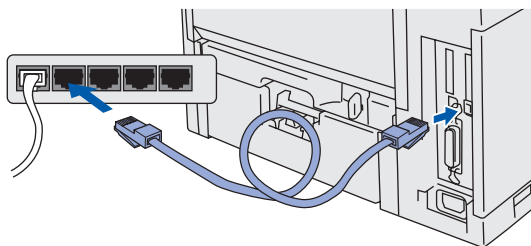


- ③ プリンタの電源を入れます。




- ④ CD-ROM を CD-ROM ドライブにセットします。  
[Start Here OS 8.6 - 9.2] をダブルクリックし、画面の指示に従ってください。

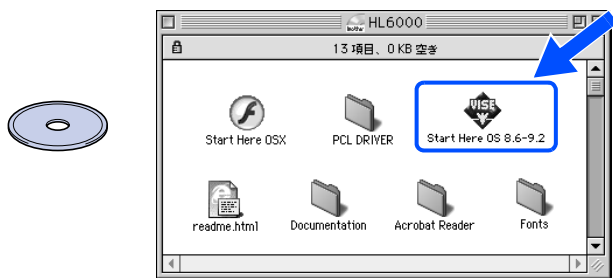

- ⑤ [アップル]メニューから[セレクト]を選びます。

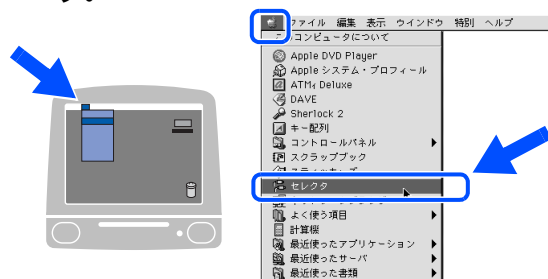

- ⑥ [LaserWriter8] をクリックし、[BRN\_XXXXXX\_P1\_AT]\*1 を選びます。  
[セレクト] を閉じます。

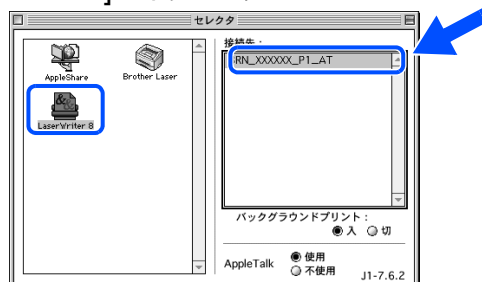

お使いのパソコンに Apple LaserWriter 8 ドライバがインストールされていない場合は、<http://www.apple.co.jp> からドライバをダウンロードしてください。

\*1 xxxxxx はイーサネットアドレスの末尾 6 桁です。



詳しくは「ネットワーク設定説明書」の第 3 章 をご覧ください。



これでプリンタのセットアップは完了しました。

プリンタをセットアップしましょう

プリンタドライバをインストールしましょう

Macintosh  
USB

Macintosh  
ネットワーク


ネットワーク  
管理者の方へ

## ネットワークへ接続する

### Mac OS X 10.1 - 10.3 で使う

プリンタと Macintosh をケーブルで接続し、PPD ファイルをインストールする

- 1 [初期設定]メニュー内の[コンピュータの接続とプリンタドライバのインストールをする]をクリックします。

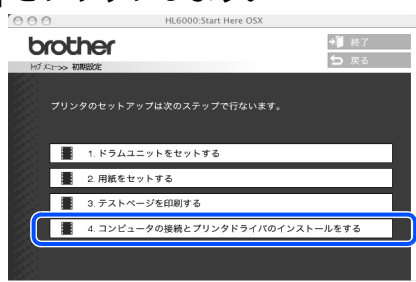


- 2 [ネットワーク用ケーブル]をクリックします。



- 3 プリンタの電源を切ります。



- 4 ネットワーク用ケーブルをプリンタとハブに接続します。

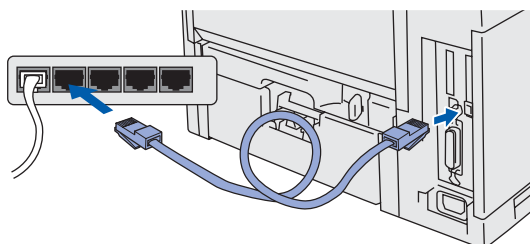

- 5 プリンタの電源を入れます。




- 6 アニメーションが終わったら[次へ]をクリックします。



- 7 [インストール]をクリックし、画面の指示に従ってください。



- 8 [移動]メニューから[アプリケーション]を選びます。

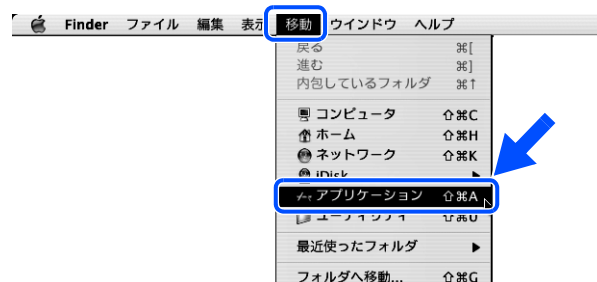

- 9 [ユーティリティ]を開きます。





- ⑩ Mac OS X 10.1 をご使用の場合 …  
[Print Center] を開きます。  
Mac OS X 10.2 をご使用の場合 …  
[プリントセンター] を開きます。  
Mac OS X 10.3 をご使用の場合 …  
[プリンタ設定ユーティリティ] を開きます。



- ⑪ [追加] をクリックします。



- ⑫ [AppleTalk] を選びます。



- Mac OS X 10.2.4 以降をお使いの場合は …  
Mac OS X の簡易ネットワーク設定機能を使用できます。⑫ で [AppleTalk] の代わりに Rendezvous を選びます。次に [Brother HL-6050DN] を選び、⑭ にすすんでください。



もしネットワーク上に HL-6050DN が 2 台以上ある場合は、モデル名の後にイーサネットアドレス (MAC アドレス) が表示されます。

- ⑬ [BRN\_xxxxxx\_P1\_AT]\*1 を選び、[追加] をクリックします。




\*1 xxxxxx はイーサネットアドレスの末尾 6 桁です。



詳しくは『ネットワーク設定説明書』の第 3 章をご覧ください。

- ⑭ Mac OS X 10.1 をご使用の場合 …  
[Print Center] メニューから [Print Center を終了] を選びます。  
Mac OS X 10.2 をご使用の場合 …  
[プリントセンター] メニューから [プリントセンターを終了] を選びます。  
Mac OS X 10.3 をご使用の場合 …  
[プリンタ設定ユーティリティ] メニューから [プリンタ設定ユーティリティを終了] を選びます。

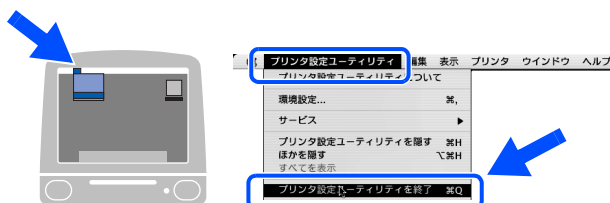

- OK! これでプリンタのセットアップは完了しました。

# ■ネットワーク管理者の方へ


## ネットワーク環境で複数のパソコンから使用する場合

ADSL やケーブルテレビ、光ファイバーなどのインターネット環境で、複数のパソコンを使用している場合は、本機をネットワークケーブルで接続すると、どのパソコンからも本機をプリンタとして利用することができます。

### 本機を接続する前

#### ● 一般的な ADSL 環境での接続例 ＜パソコンが 1 台の場合＞


ADSL モデムとパソコンが LAN ケーブルで接続されています。

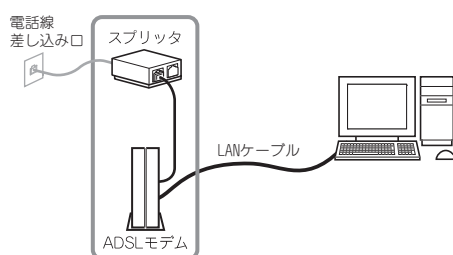

※ お使いの機器によっては、ADSL モデムにスプリッタ機能が内蔵されている場合があります。

#### ＜パソコンが 2 台の場合＞

複数のパソコンから同時にインターネットが利用できるように、「ブロードバンドルータ」が導入されています。

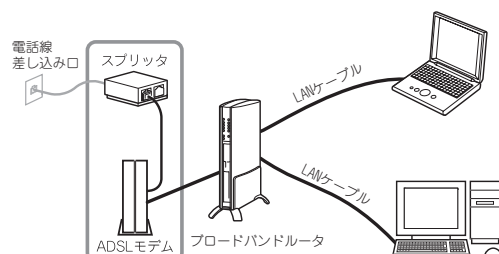


※ お使いの機器によっては、ADSL モデムにスプリッタ機能が内蔵されている場合があります。

#### ● 一般的な CATV / 光ファイバー環境での接続例

##### ＜パソコンが 1 台の場合＞


ケーブルモデムまたは光ネットワークユニットとパソコンが LAN ケーブルで接続されています。

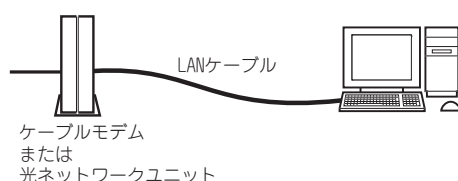

### 本機を接続した後


新たに LAN ケーブルを使って、本機とブロードバンドルータを接続します。

#### ● 一般的な ADSL 環境での接続例

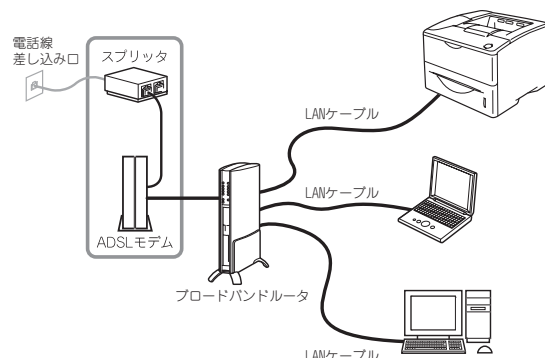


※ お使いの機器によっては、ADSL モデムにスプリッタ機能が内蔵されている場合があります。

#### ● 一般的な CATV 環境での接続例

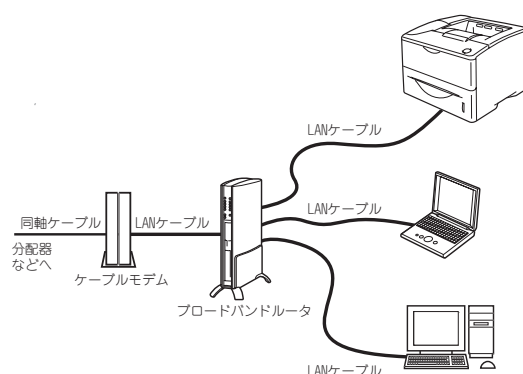


#### ● 一般的な光ファイバー環境での接続例

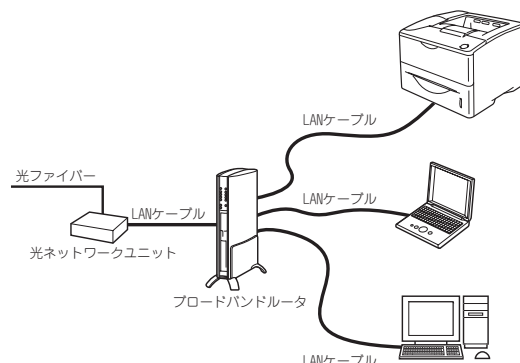

# ネットワーク接続に必要なものの準備


## ● ブロードバンドルータ

ADSL や CATV、光ファイバー（FTTH）などのインターネット網と、家庭・オフィスの LAN（内部ネットワーク）を中継する機器です。複数台のパソコンから同時にインターネットに接続することができるようになります。

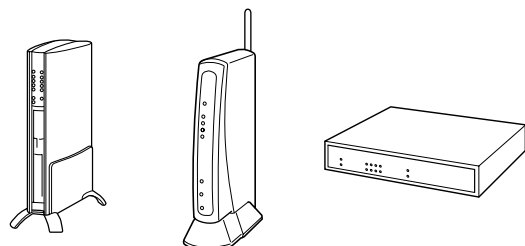

## ● LAN ケーブル

本機とブロードバンドルータを接続するのに必要です。カテゴリ 5（100BASE-TX 用）のストレートケーブルをお使いください。

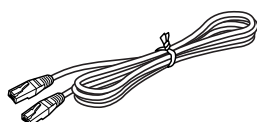

- ブロードバンドルータの導入・接続方法については、お使いのブロードバンドルータの取扱説明書をご覧ください。
- モデム・光ネットワークユニットなどの機器に関するご質問は、提供メーカーにお問い合わせください


# BRAdmin Professional をインストールする (Windows 専用)

BRAdmin Professional は、LAN(Local Area Network) 環境でネットワーク接続された複数のプリンタを管理するソフトウェアです。ネットワークに対応しているブラザー製のプリンタやマルチファンクションセンター、また SNMP(Simple Network Management Protocol) をサポートしているブラザー製以外の製品も管理することができます。

- 1 CD-ROM を CD-ROM ドライブにセットします。オープニング画面が自動的に現れます。画面の指示に従ってください。




- 2 [ソフトウェアのインストール] をクリックします。

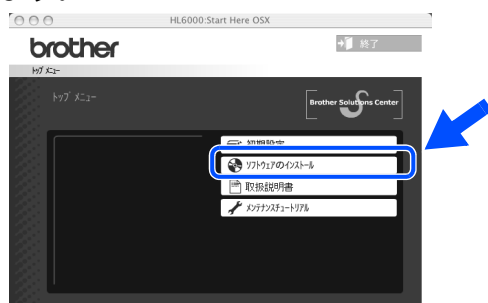

- 3 [管理者用] をクリックします。




- 4 [BRAdmin Professional] をクリックします。画面の指示に従ってください。

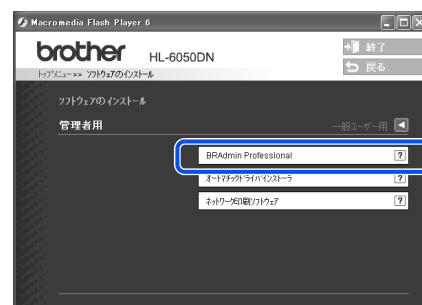

プリントサーバーのパスワードは、ご購入時は [access] に設定されています。BRAdmin Professional ソフトウェアやウェブブラウザで好きなパスワードに変更することができます。


# BRAdmin Professional を使って IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイを設定する (Windows 専用)

- 1 BRAdmin Professional を起動して、[TCP/IP] を選びます。

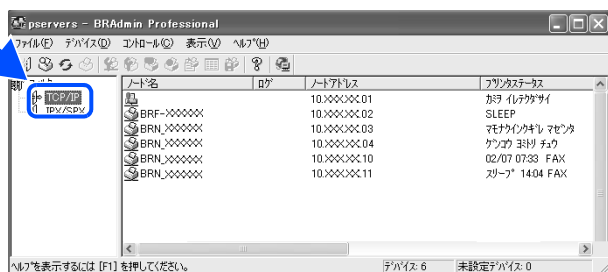


プリントサーバーのパスワードは、ご購入時は [access] に設定されています。BRAdmin Professional ソフトウェアやウェブブラウザで好きなパスワードに変更することができます。


- 2 [デバイス]メニューから[稼働中のデバイスの検索]をクリックします。BRAdmin Professional が新しいデバイスを自動的に検索します。

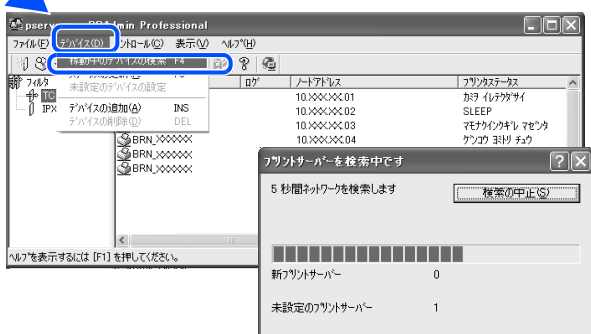

- 3 新しいデバイスをダブルクリックします。

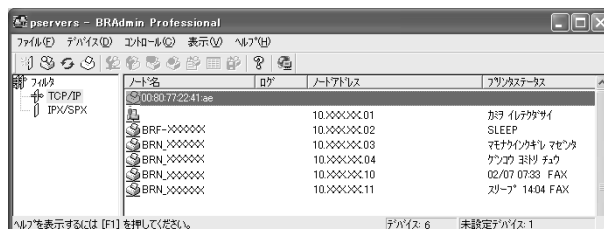

- 4 [IP アドレス] [サブネットマスク] [ゲートウェイ] を入力します。[OK] をクリックします。

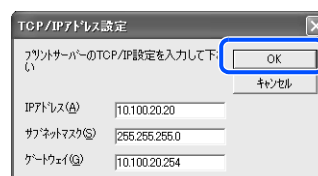


- 5 アドレス情報がプリンタに保存されました。

## 「ネットワーク設定一覧」を印刷する

「ネットワーク設定一覧」はネットワークの設定状況を一覧で表示したものです。ボールペンなど先の尖ったものでプリンタの背面にあるネットワークテストボタンを押してください。このとき 5 秒以上押さないでください。

## 工場出荷状態に戻す

既に設定している IP アドレスやパスワードなど、すべてのプリントサーバーの情報を工場出荷状態にリセットすることができます。ボールペンなど先の尖ったものでプリンタの背面にあるネットワークテストボタンを 5 秒以上押してください。

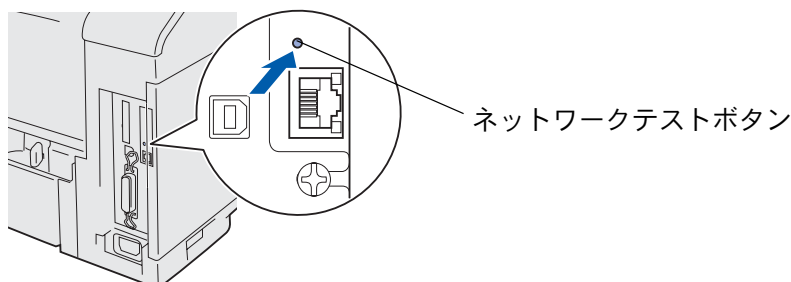

プリンタをセットアップしましょう

Windows USB

Windows パラレル

Windows ネットワーク

プリンタドライバをインストールしましょう

Macintosh USB

Macintosh ネットワーク

ネットワーク管理者の方へ


## プリンタの輸送

プリンタを輸送するときには、輸送中の破損を防ぐために、製品購入時に使用されていた梱包材および保護材を使用して購入時の状態で梱包してください。製品購入時に使用されていた梱包材および保護材は開梱時に捨てずに保管してください。プリンタには相応の輸送保険を掛けてください。




ドラムユニットおよびトナーカートリッジはプリンタから必ず取り外し、製品購入時に梱包されていたホイル袋に入れて輸送してください。輸送方法を誤ると破損を招くことも考えられます。その場合は保証の対象にはなりませんので十分ご注意ください。


- ① プリンタの電源を切り、電源コードやプリンタケーブルをプリンタ背面の電源接続部から外します。

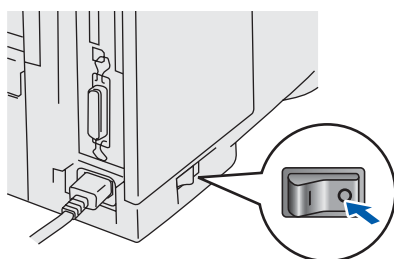

- ② ドラムユニットをプリンタから取り外します。ドラムユニットをビニール袋に入れて確実に封をします。

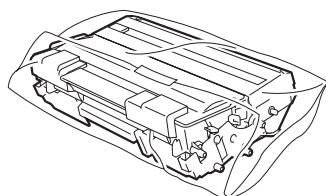

- ③ 梱包します。

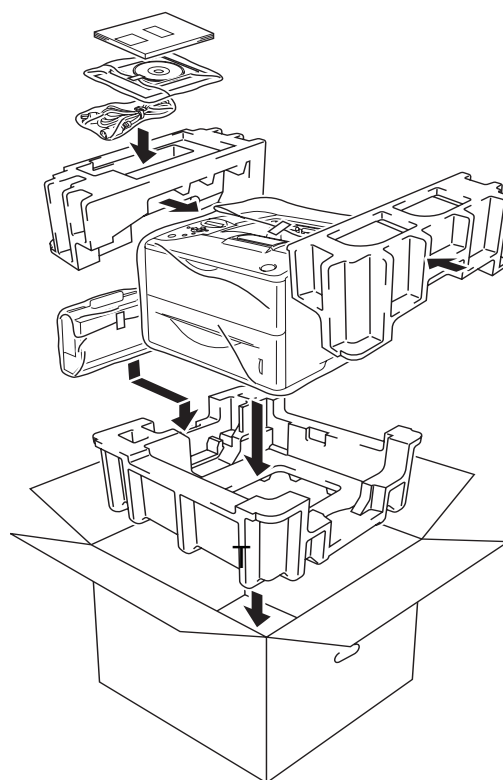

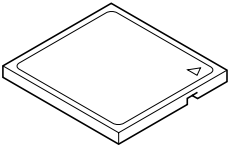
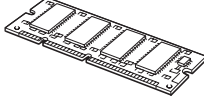


## オプション

本製品に装着できるオプションです。オプションを装着することでプリンタの機能をさらに拡張してお使いいただけます。





詳しくは『取扱説明書』の第3章をご覧ください。

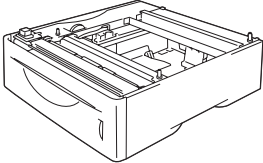ローワートレイユニット LT-6000	外付けワイヤレスプリントサーバー NC-2200w
 <p>ローワートレイユニットには最大 500 枚の用紙をセットすることができます。</p>	 <p>ワイヤレスプリントサーバーを取り付けることにより、無線でネットワークプリンタとして使用することができます。</p>
コンパクトフラッシュ	増設メモリ (DIMM)
 <p>市販のコンパクトフラッシュを取り付けることにより、マクロ、印刷データ、およびフォントを保存することができます。さらに、保存した印刷データを選択し、ネットワーク経由で再印刷することもできます。</p>	 <p>市販の増設メモリ（100-pin DIMM）を取り付けることにより、メモリを拡張することができます。</p>

## 消耗品



詳しくは『取扱説明書』の第4章をご覧ください。

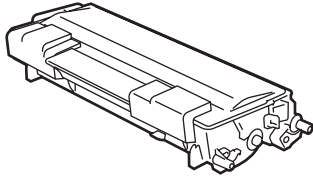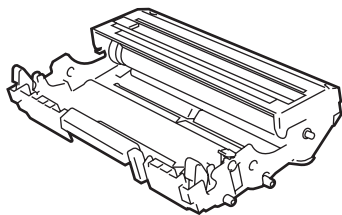トナーカートリッジ TN-47J	ドラムユニット DR-40J
 <p>印刷可能枚数 約 7,500 枚 (A4 / 5% 印字時)</p>	 <p>印刷可能枚数 約 30,000 枚 (A4 / 5% 印字時)</p>

### 【消耗品のご注文窓口】

ブラザー販売（株）ダイレクトクラブ

TEL : ☎ 0120-118-825

(土・日・祝日・長期休暇を除く)

9:00 ~ 12:00 13:00 ~ 17:00)

FAX : 052-825-0311

インターネット : <http://direct.brother.co.jp>



# アフターサービスのご案内

## お客様のスタイルに合わせたサポート



### サポートサイト (ブラザーソリューションセンター)

よくあるご質問 (Q&A) や、最新のソフトウェアおよび製品マニュアル (電子版) のダウンロードなど各種サービス情報を提供しています。

サポート ブラザー

検索

<http://solutions.brother.co.jp/>

オンラインユーザー登録: <https://regist.brother.jp/>



### 携帯電話向けサポートサイト (ブラザーモバイルサイト)

携帯電話からでも簡単なサポート情報を見ることができます。



<http://m.brother.co.jp/support/>

## ブラザーコールセンター (お客様相談窓口)



**0120-590-382**

受付時間: 月～金 9:00～20:00 / 土 9:00～17:00

日曜日・祝日・弊社指定休日を除きます。

※ブラザーコールセンターはブラザー販売株式会社が運営しています。

## 安心と信頼の修理サービス

無償

### ブラザーサービスエクスプレス



プリンタ 1年間無償保障

製品ご購入後1年間無償保証いたします。※保証期間後の修理は発生の都度有償対応となります。

有償

### サービスパック 3・4・5 年

商品ご購入と同時にご購入 / ご契約して頂けるサービスメニューです。  
ご購入日から3・4・5年の長期保守を割安にご購入いただけます。

※各サービスパックには、技術料 / 部品代が含まれます。  
※出張修理は原則、コール受付の翌営業日にエンジニアが設置先へ訪問し修理対応いたします。  
出張修理契約には、出張料が含まれております。  
※サービスパック1年は、ご購入後4年以内かつ当社基準に適合した製品である事が条件になります。

有償

### サービスパック 1 年

商品ご購入後いつでもご契約頂ける1年単位のサービスメニューです。

各定額保守サービスの内容、該当機種、料金などの詳細は下記窓口へお問合せください。

TEL: 052-824-3253

[http://www.brother.co.jp/product/support\\_info/s-pack/index.htm](http://www.brother.co.jp/product/support_info/s-pack/index.htm)

※ クイックセットアップガイドに乱丁、落丁があったときは、「ブラザーコールセンター (お客様相談窓口) 0120-590-382 (フリーダイヤル)」にご連絡ください。

本製品は日本国内のみでのご使用となりますので、海外でのご使用はお止めください。海外で使用されている電源が本製品に適切ではない恐れがあります。海外で本製品をご使用になりトラブルが発生した場合、当社は一切の責任を負いかねます。また、保証の対象とはなりませんのでご注意ください。

These machines are made for use in Japan only. We can not recommend using them overseas because the power requirements of your printer may not be compatible with the power available in foreign countries. Using Japan models overseas is at your own risk and will void your warranty.

- お買い上げの際、販売店でお渡しする保証書は大切に保管してください。
- 本製品の補修用性能部品の最低保有期限は製造打ち切り後5年です。(印刷物は2年です)

brother